VIDEOCÁMARA DIGITAL

PRIXTON DV 100

Funciones generales

¡Gracias por elegir nuestra cámara de vídeo digital! Lea con cuidado este manual antes de usar. Con la cámara, usted puede sacar fotos digitales de 3,100,000 píxeles máximos y videos cortos con una resolución de 640×480. Con el modo de repetición, puede ver las fotos y videos que ha sacado.

El contenido de este manual se refiere a la última información cuando fue creado. La pantalla, fotos etc. adoptadas en este manual tienen el objetivo de ilustrar la función de la cámara de vídeo digital detalladamente. A causa de diferentes desarrollos tecnológicos, pueden ser ligeramente diferentes de sus cámaras de vídeo digitales.

Avisos Generales

1. No abra la cubierta externa de la cámara porque algunas partes pueden producir descargas eléctricas.
2. Humedad, golpes, y calor pueden dañar este producto.

Memoria y almacenaje:

1. La tarjeta SD/MMC puede ser de 4 GB como máximo.
2. Al comprar una tarjeta SD/MMC, usted debería tener en cuenta si su cámara es compatible.
3. Cuando inserte la tarjeta SD/MMC, la cámara dejará de usar la memoria.

4. La tarjeta SD tiene un interruptor contra escritura para proteger en el caso de que se borren datos por equivocación. Cuando empuje el interruptor al fondo de la tarjeta, se protegerán los datos de la tarjeta. Sin embargo, cuando la tarjeta esté protegida contra escritura, es imposible sacar fotos o videos, borrar fotos, etc.
5. La tarjeta de memoria no debería usarse para almacenar datos durante mucho tiempo. Usted debe copiar los archivos de la videocámara en un dispositivo de almacenaje apropiado.
6. Cuando guarde un archivo en la tarjeta de memoria , debe fijarse que el tamaño del archivo no supere la capacidad total de la tarjeta de memoria.

Cuidado y mantenimiento
Cuando no la use, guarde la videocámara en un lugar seco con la batería sacada.
1. Cuando esté en uso, lleve puesto la correa en la muñeca para evitar que se caiga.
2. Use una cubierta protectora apropiada para proteger el objetivo y para no rayar la pantalla
3. Si quiere limpiar el objetivo, quitar el polvo de la superficie utilice una tela o pañuelo adecuado. Cuando sea necesario, use el producto de limpieza del objetivo. No use disolventes orgánicos para limpiar la cámara.
4. Nunca toque con los dedos la superficie de la lente.

Otros Avisos
1. Cuando cambie la salida de imagen entre la pantalla de cristal líquido protegen y el dispositivo de vídeo, saque del juego o estado de registro.
2. La videocámara soporta temperaturas entre 0 y 40º . Nunca coloque la videocámara bajo altas temperaturas, por ejemplo, en coches aparcados bajo el sol o con humedad
3. Los programas de TV, películas, música y otros recursos pueden estar protegidos por el copyright, usar estos recursos sin el permiso puede violar la ley de propiedad intelectual.

Requisitos técnicos
Cuando use la cámara, fíjese en los requisitos del sistema de su ordenador. Recomendamos usar un buen ordenador para hacer funcionar la cámara de manera más eficiente. Los requisitos mínimos del sistema son:

Requisitos del sistema	
Sistema Operativo	Microsoft Windows 98 SE,Me,2000,XP
Procesador	Intel Pentium166MHz o equivalentes
Memoria	128 MB
Tarjeta de sonido/ video	Tarjeta de sonido, tarjeta de video DirectX8 o versiones superiores
Unidad CD-R	4X
Disco duro	500 MB de espacio libre
Otros	USB 1.1 or USB 2.0

Comience a usar

1. Colocar las pilas

1. Abra la tapa de la batería

2. Coloque 3 pilas AAA con la polarización correcta
3. Inserte el final delantero de la tapa de la batería (Foto 1), presione la tapa de la batería (Foto 2) y luego empuje la tapa de batería hacia adentro para que cierre correctamente (Foto 3).

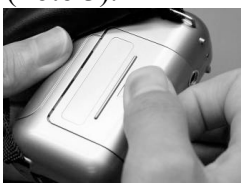

2. Uso de la tarjeta SD

1.Inserte la tarjeta SD en la ranura hasta que quede correctamente insertada
2. Para sacar la tarjeta SD, presione ligeramente hacia dentro y saldrá.

3. Encender y apagar

1. Encender: presione el botón de encender y se encenderá la pantalla
2. Apagar: Mantenga pulsado el botón.

4. Elegir modo de enfoque

Presione el interruptor macro situado en la parte de arriba y podrá cambiar entre el foco macro y el normal.

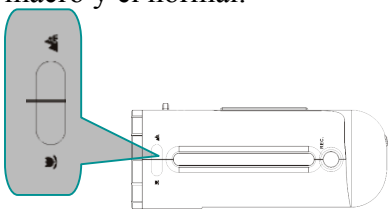

1. Macro: Conveniente para sacar fotos a objetos a una distancia de15 cm ~ 25 cm; para ello, pulse el interruptor macro marcado con .
2. Foco normal: Conveniente para sacar fotos a objetos a una distancia de 1.4 m; para ello, pulse el interruptor macro marcado con .

4. Ajustar la correa

1. Tire del belcro de la correa.
2. Separe la correa pegada al belcro.
3. Ajuste la longitud de la correa.

4. Sujete la correa.
5. Pliegue con fuerza el belcro para sujetar la correa.

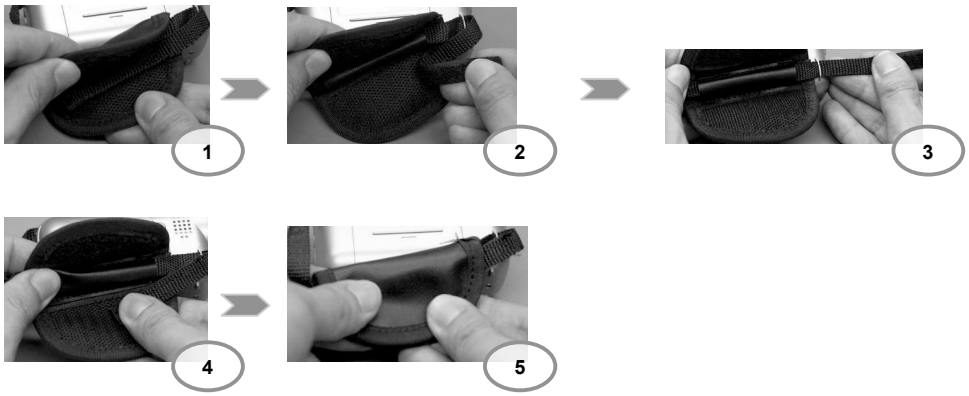

Aspecto

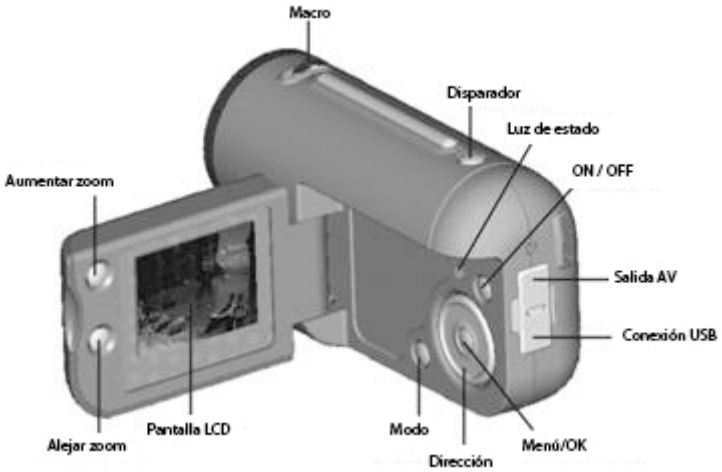

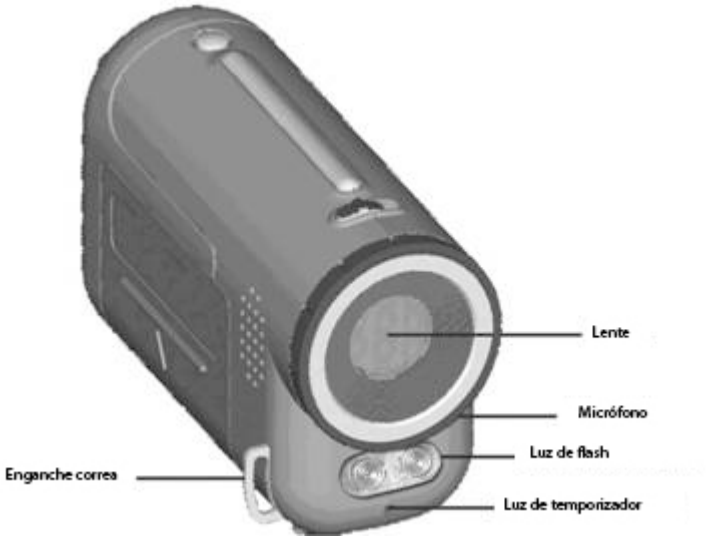

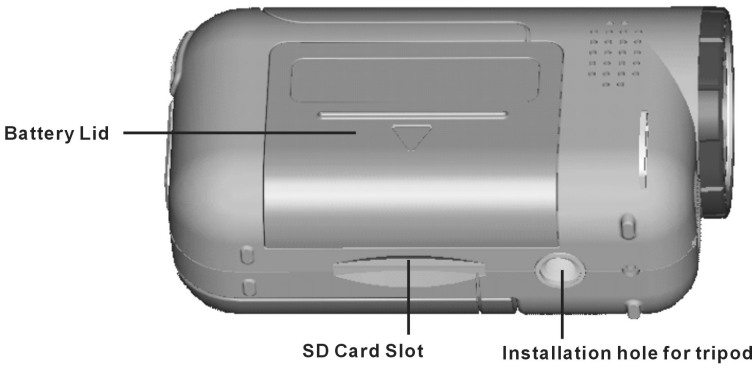

Función de los botones

Botones	Modo disparo	Modo repetición
Botón de encender	Encender / apagar	Encender / apagar
Disparador	Disparar	Empezar / parar la reproducción de videos
Botón de modo	Modo circular de disparador y grabación de video	/
MENU/OK	Entrar / salir de menús	Entrar / salir de menús
Arriba	Desplazarse hacia arriba por el menú, salir del modo repetición	Desplazarse hacia arriba, salir del modo repetición
Abajo	Desplazarse hacia abajo por el menú	Desplazarse hacia abajo por el menú
Izquierda	Desplazarse a la izquierda, configuración de flash	Elegir menús o archivos
Derecha	Desplazarse a la derecha, elegir disparo con temporizador	Elegir menús de la derecha
Zoom-in	Zoom	zoom in en fotos
Zoom-out	Zoom	zoom-out en fotos

Funciones básicas

Selección de modos

Hay 3 modos: sacar fotos, grabación de videos y modo reproducción. Al encender la videocámara, entrará en el modo grabación, y pulsando el botón de modo podrá cambiar entre el modo de foto y modo de grabación. Para cambiar de modo fotos o grabación a modo repetición, presione el botón “arriba”. En el modo de repetición, pulse “arriba” para entrar en el modo de grabación.

Indicador de luz

Luz OCUPADA: se encenderá estando en estado grabación, reproducción, estando conectada al ordenador, etc.

Luz de auto-temporizador: parpadeará cuando esté en el proceso de la cuenta atrás del auto-temporizador.

Conexión al ordenador

Unión de ordenador personal: Una vez esté conectada con el cable de USB, la videocámara entrará en el correspondiente modo de USB en el menú. Estando conectada al ordenador, pulse el botón de cambiar de modo para elegir entre uso de webcam y modo de almacenaje.

Modo de almacenaje: según el ajuste, la cámara se cerrará automáticamente sin operaciones dentro de 1 minuto o 2.

Ajustes de Menú

Pulse el botón MENU/OK para abrir el menú; presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción de menú; presione DERECHA para entrar en el submenú; presione MENÚ/OK para confirmar; presione IZQUIERDA para volver al menú anterior. El menú se divide en 2 categorías: menú de modo y menú de sistema (como en la foto) . Pulse MENÚ de prensa para abrir modo de menú. Cuando seleccione el título de menú, presione IZQUIERDA o DERECHA para elegir entre menú de modo y menú de sistema.

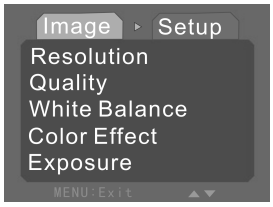

Sacar fotos

Al encenderla, entrará en el modo de grabación. Pulse elegir modo para cambiar al modo de sacar fotos. Presione DERECHA para elegir el modo auto-temporizador.
En el menú "imagen" también puede elegir el modo de sacar fotos.

Grabación de video

Elija el modo de grabación, pulse el botón de disparador para empezar a grabar y pulse de nuevo para parar la grabación.

Reproducción

Pulse IZQUIERDA O DERECHA para elegir los archivos. Cuando reproduzca fotos, puede pulsar el zoom para ampliar o reducir. Cuando reproduzca video, pulse el botón de disparador para empezar a reproducir, pulse OK para suspender la grabación y pulse de nuevo MENU/OK para continuar grabando.

Grabando

En el modo de grabación, basta con pulsar el botón de disparador para empezar a grabar. Mientras graba, aparecerá el dibujo de la cámara en la parte superior izquierda. Pulse de nuevo el botón de disparador para detener la grabación.

Información de los iconos en pantalla

	Iconos	Descripción
①		Grabación de video
②		640×480 resolución
		320×240 resolución
③	AWB	Balance de blancos

		Sol
		Bombilla
		Fluorescente
		Nuboso
④		Micrófono encendido
⑤		Pilas cargadas
		Pilas medio cargadas
		Pilas casi descargadas
		Pilas descargadas.
⑥		Flash encendido
⑦		Uso de tarjeta de memoria
		Tarjeta de memoria protegida
⑧	×1.0	Ratio de zoom

Uso del zoom

Antes de sacar fotos o grabar, puede ampliar el zoom hasta 4 aumentos como máximo. Para acercar, pulse el botón “acercar”. Para alejar, pulse “alejar”.

Uso del flash

Use el flash para iluminar sujetos en ambientes oscuros. Presione IZQUIERDA para encender o apagar el flash. Un icono muestra en la pantalla cuando está activado.

Opciones de menú

Menú de vídeo

Video Menú	Submenú
Resolución	640×480
	320×240
Ratio de Frames	30FPS
	15FPS
Balance de blancos	Auto
	Soleado
	Bombilla
	Fluorescente
	Nuboso
Audio	Activado
	Desactivado

Configuración de menú:

Setup menu	Submenu
Idioma (Abc)	Inglés
	Francés
	Alemán
	Italiano
	Español
	Portugues
	⍰⍰
Auto apagado	Desactivado
	60Sec.
	120Sec.
Salida TV	NTSC
	PAL
Logo de reproducción	Activado
	Desactivado
Frecuencia de luz	50Hz
	60Hz

Fecha/Hora	2007 / 09 / 05
	20 : 08
Pitido	Activado
	Desactivado
Formatear	Si
	No
Configuración por defecto	Cargar
	No
Modo USB	Almacenaje
	Webcam
Firmware Version	Numero de versión: Ultima actualización: Actualizar

.

Funciones de menu

Pulse ARRIBA/ABAJO para elegir las opciones de menú, y el fondo se pondrá verde. Pulse derecha para entrar en el submenú. Pulse MENU/OK para confirmar, pulse izquierda para volver al menú anterior. Después de configurar, pulse MENU/OK para cerrar el menú

Fecha/Hora

Selecciona “Fecha/Hora”, pulse DERECHA para configurar. Pulse ARRIBA/ABAJO para hacer los ajustes. Después pulse MENU/OK para confirmar los cambios.

Modo Sacar fotos

Información mostrada en pantalla

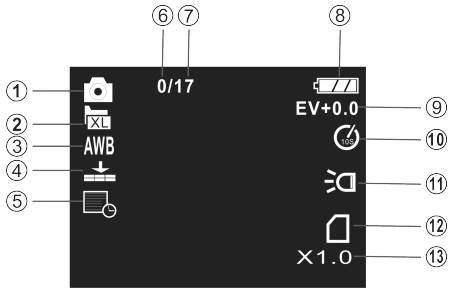

	Iconos que aparecen en la pantalla	Descripción
①		Modo sacar fotos
②		2048×1536 resolución
		1600×1200 resolución
		1280×960 resolución
		640×480 resolución
③	AWB	Balance de blancos
		Balance soleado
		Bombilla
		Balance Fluorescente
		Balance nublado
④		Calidad imagen alta

		Calidad imagen media
		Calidad imagen baja
⑤		Date imprint start
⑥	**0**	Fotos sacadas
⑦	**017**	Contador de imágenes
⑧		Pilas cargadas.
		Pilas medio cargadas.
		Pilas casi descargadas.
		Pilas descargadas.
⑨	**EV+0.0**	Exposición EV
⑩		10s autodisparador
		20s autodisparador
⑪		Flash encendido
⑫		Uso de tarjeta de memoria
		Tarjeta protegida de escritura
⑬	×1.0	Ratio de zoom

Modo de reproducción

En el modo de grabación o disparador de fotos, pulse ARRIBA para entrar en el modo de reproducción. En el modo de reproducción, pulse IZQUIERDA o DERECHA para elegir las fotos. Cuando eliges diferentes archivos, se mostrará diferente información en la pantalla.

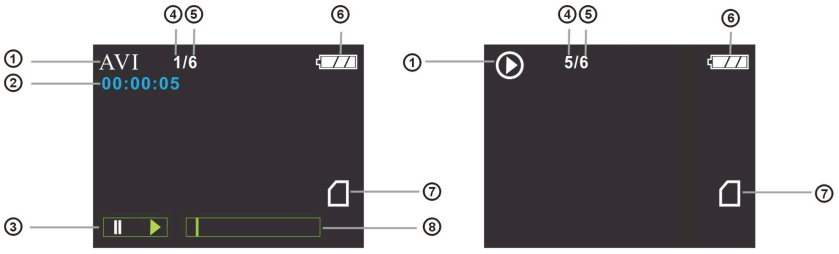

	Icons displayed on the screen	Descripción
①	**AVI**	Video
		Reproducción de fotos
②	**00:00:05**	Tiempo de reproducción de video
③		Reproducción
		Pausa
④	**1**	Archivo que está reproduciendo
⑤	**6**	Archivos totales
⑥		Pilas cargadas
		Pilas medio cargadas
		Pilas casi descargadas
		Pilas descargadas
⑦		Uso de tarjeta de memoria
		Tarjeta protegida de escritura
⑧		Proceso de reproducción

Funciones de menú

Cuando seleccione borrar o borrar todos, pulse DERECHA para aceptar.

Conexión al ordenador

Antes de conectarla al ordenador, instale el CD de drivers. Antes de conectarla al ordenador, elija modo USB en el menú. Conecte el cable USB a la cámara, y podrá elegir entre modo Webcam y modo de almacenaje.
Modo USB: Si la cámara está en modo USB como "memoria", una vez conectada al ordenador, aparecerá en la pantalla "modo almacenaje" y un disquete en la ventana de "Mi PC". Las fotos o videos se almacenan en la carpeta \DCIM\100COACH. Seleccione las fotos o videos que desee y cópielas al disco duro del ordenador.

Modo Webcam: Si la cámara está en modo Webcam, una vez conectada al ordenador, aparecerá en la pantalla "modo webcam".

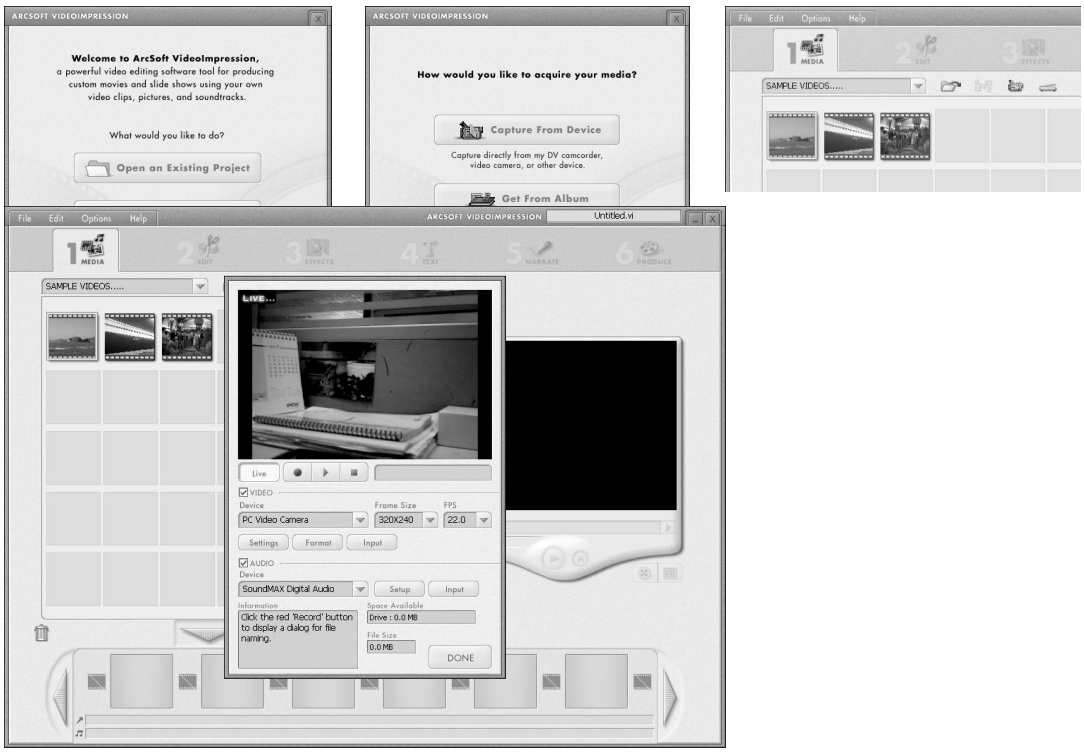

Instalación del software

Antes de instalar los drivers, no conecte la cámara al ordenador para evitar errores en la instalación.
Instrucciones de instalación:

1. Introduzca el CD en la unidad CD-ROM del ordenador
2. Una vez dentro, el ordenador mostrará las siguientes instrucciones en pantalla.

Si no aparece automáticamente, haga doble clic en el archivo “autorun.exe” dentro del directorio del CD.

Haga clic en “Install Driver” y espere a que se instale completamente. Después, reinicie el equipo.

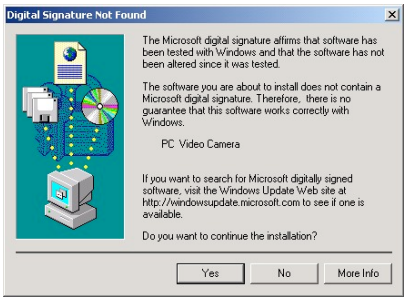
Digital Signature Not Found
The Microsoft digital signature affirms that software has been tested with Windows and that the software has not been altered since it was tested.
The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature. Therefore, there is no guarantee that this software works correctly with Windows.
PC Video Camera
If you want to search for Microsoft digitally signed software, visit the Windows Update Web site at http://windowsupdate.microsoft.com to see if one is available.
Do you want to continue the installation?
Yes
No
More Info

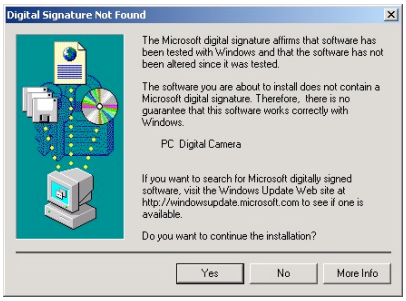
Digital Signature Not Found
The Microsoft digital signature affirms that software has been tested with Windows and that the software has not been altered since it was tested.
The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature. Therefore, there is no guarantee that this software works correctly with Windows.
PC Digital Camera
If you want to search for Microsoft digitally signed software, visit the Windows Update Web site at http://windowsupdate.microsoft.com to see if one is available.
Do you want to continue the installation?
Yes
No
More Info

El software vale para Windows 98, 2000, ME y Xp.

Instalación de Impresión de fotos (PhotoImpression)

Haga clic en “Instalar PhotoImpression”. Después de la instalación reinicie el equipo. Haga doble click en el icono que aparece en el escritorio

ArcSoft photo Impression Version 5.2.0.103
ArcSoft
© Copyright 2004, ArcSoft Inc. All rights reserved.
New Version Now Available!
ArcSoft photo Impression 6
Faster, easier and better than ever!
Automatically manages photos, video and music files for you.
To purchase or learn more about this great new product, click here.

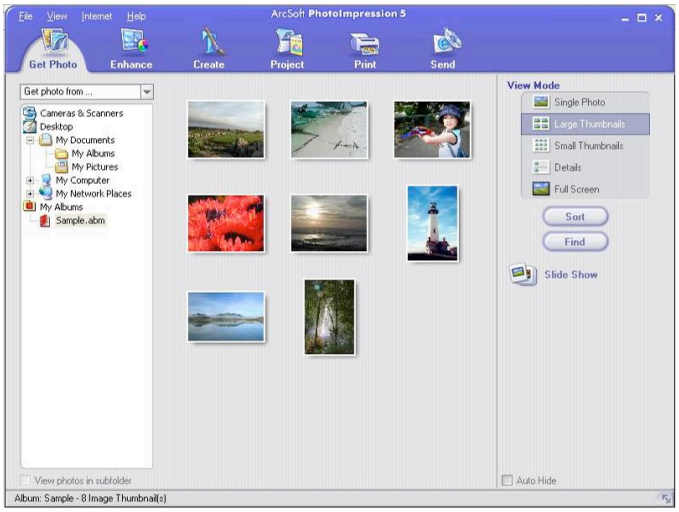

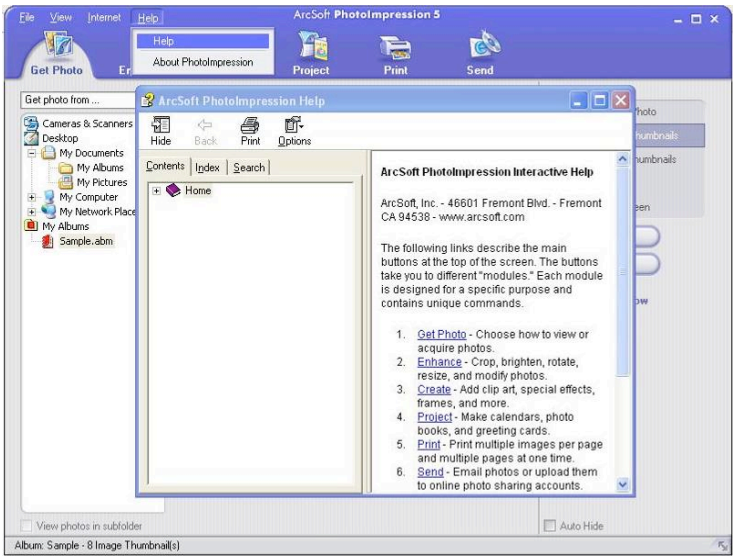
File View Internet Help
ArcSoft PhotoImpression 5
Help
About PhotoImpression
Get Photo
Project
Print
Send
ArcSoft PhotoImpression Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Index
Search
Home
ArcSoft PhotoImpression Interactive Help
ArcSoft, Inc. - 46601 Fremont Blvd. - Fremont CA 94538 - www.arcsoft.com
The following links describe the main buttons at the top of the screen. The buttons take you to different "modules." Each module is designed for a specific purpose and contains unique commands.
1. Get Photo - Choose how to view or acquire photos.
2. Enhance - Crop, brighten, rotate, resize, and modify photos.
3. Create - Add clip art, special effects, frames, and more.
4. Project - Make calendars, photo books, and greeting cards.
5. Print - Print multiple images per page and multiple pages at one time.
6. Send - Email photos or upload them to online photo sharing accounts.
Get photo from ...
Cameras & Scanners
Desktop
My Documents
My Albums
My Pictures
My Computer
My Albums
Sample.abm
View photos in subfolder
Auto Hide
Album: Sample - 8 Image Thumbnail(s)

Instalación de Video Impresión 2

Haga clic en “Instalar Video Impression”. Después de la instalación reinicie el equipo. Haga doble click en el icono que aparece en el escritorio

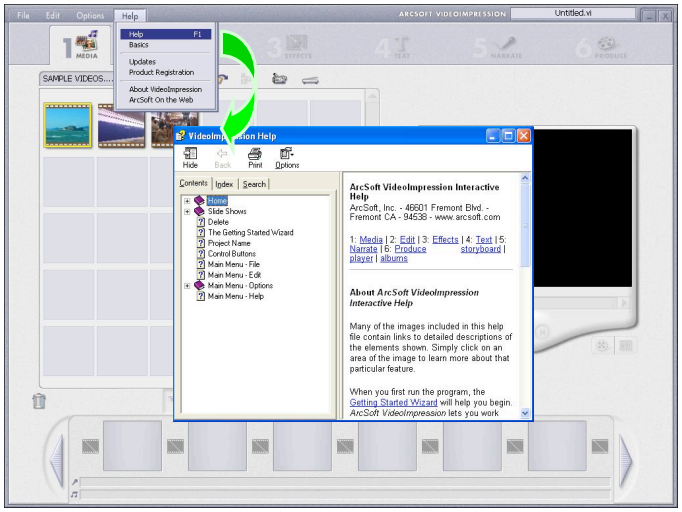

Preguntas frecuentes

La cámara no se enciende	Pilas gastadas, cámbielas
	El plástico que cubría las pilas no está quitado del todo
	Las pilas no están insertadas correctamente, compruebe la polaridad
No saca fotos ni graba cuando se le da al disparador	La memoria o tarjeta de memoria SD/MMC está llena, vacíela o borre algunos archivos para recuperar espacio
	La tarjeta de memoria está protegida contra escritura
No reproduce fotos ni videos de la memoria interna	Extraiga la tarjeta de memria, para que la memoria interna quede inaccesible
Las fotos no se ven con claridad	Fijese que el foco no está en Macro , a no ser que sean fotos de corta distancia
	No mueva la cámara cuando saque fotos, el movimiento y la luz pueden distorsionar las imágenes
Videos o fotos oscuros	Falta de luz, encienda alguna luz o utilice el flash
No se pueden borrar archivos	Están protegidos, Quite la protección al principio
	La tarjeta de memoria SD/MMC está protegida.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá llamar al Teléfono de Asistencia 807 432 432.
En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante asistencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO: VIDEOCÁMARA DIGITAL PRIXTON DV 100
Fecha de adquisición:

Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál:

Nombre y Apellidos:
Dirección: CP:
Ciudad: Provincia:
Tel.:

Teléfono de asistencia técnica:
807 432 432

Dirección
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya

Coste de la llamada: 1,16€ por minuto desde teléfono fijo y 1,50 € por minuto desde móvil más IVA